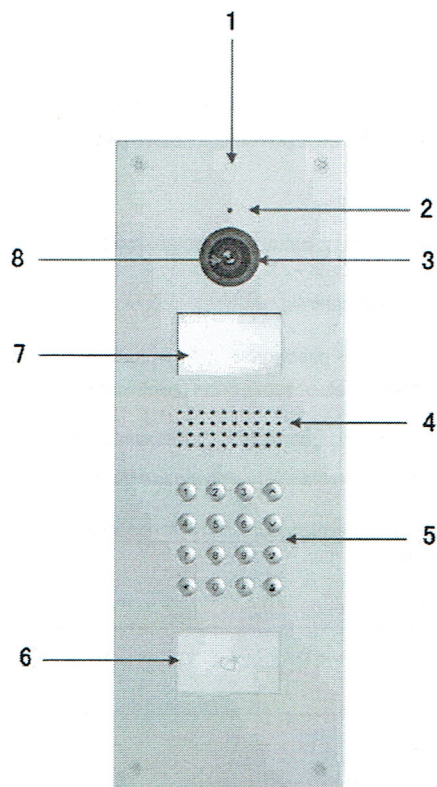




## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Panel wywołania VTO1210C-X




Rysunek 1 VTO1210C-X - przód panelu


Nr	Element	Opis
1	Logo	Nadrukowany logotyp.
2	Mikrofon	Wejściowe źródło dźwięku.
3	Oświetlacz	Doświetlanie otoczenia w przypadku złych warunków oświetleniowych.
4	Głośnik	Wyjściowe źródło dźwięku.

5	Klawiatura	<p>1. – przycisk wielofunkcyjny.</p> <p>a) Usuwanie wprowadzonego znaku. b) Zawieszanie trwającego wywołania.</p> <p>2. Przyciski numeryczne (0 - 9).</p> <p>3. – przycisk rozpoczęcia i zakończenia wprowadzania kodu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego). Wprowadzenie kodu otwarcia (zwolnienia zamka elektromagnetycznego) poprzedzić, a następnie zakończyć naciśnięciem danego przycisku.</p> <p>4. – przycisk wywołania lokalu (wideounifonu). Naciśnięcie przycisku poprzedzić wprowadzeniem numeru lokalu (wideounifonu).</p> <p>5. – przycisk wywołania centrali. 6.   – przyciski przewijania listy.</p>
6	Zbliżeniowy czytnik kart	Odczytywanie zbliżanych kart zbliżeniowych.
7	LCD	<p>Wyświetlanie informacji statusowych i operacyjnych. Wskazówki:</p> <p>1. "Call: Room No. + " – wywoływanie lokalu (wideounifonu). Wprowadzić numer lokalu (wideounifonu) i nacisnąć przycisk ;</p> <p>2. "Call Center: Press button" – wywołanie centrali. Nacisnąć , aby wywołać centralę.</p> <p>3. "Password : + password + " – wprowadzanie kodu otwarcia drzwi. W celu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego) nacisnąć , wprowadzić numer lokalu (wideounifonu), wprowadzić kod otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego) i ponownie nacisnąć .</p>
8	Kamera	Źródło obrazu.

### Podstawowa obsługa

- Nacisnąć przycisk monitorowania na wideounifonie (VTH), aby uzyskać podgląd obrazu z panelu wywołania.
- Na panelu wywołania (VTO) wprowadzić numer lokalu (wideounifonu) i nacisnąć  w celu wywołania porządanego lokalu (wideounifonu).

### • Wywołanie

W trybie czuwania (przykład na rysunku 1), nacisnąć , w celu

wywołania centrali. Połączenie z centralą następuje po odebraniu wywołania po stronie centrali. W celu zakończenia połączenia i powrotu do trybu czuwania nacisnąć \*.

W trybie czuwania wprowadzić numer lokalu (wideounifonu) i nacisnąć # lub wybrać numer z listy i nacisnąć # w celu wywołania danego lokalu (wideounifonu). Połączenie z lokalem (wideounifonem) następuje po odebraniu wywołania po stronie lokalu (wideounifonu). W celu zakończenia połączenia i powrotu do trybu czuwania nacisnąć \*.

- **Otwarcie drzwi**

- **Otwarcie z wideounifonu /centrali**

Otwarcie drzwi (zwolnienie zamka elektromagnetycznego) może być wykonane za pomocą wideounifonu (VTH) / centrali. Panel wywołania wraca do trybu czuwania po zakończeniu wywołania lub po przekroczeniu czasu podtrzymania wywołania.

- **Otwarcie z panelu przedniego**

Konfiguracja ZMIANA kodów otwarcia, czyli hasła przypisanego indywidualnie każdemu użytkownikowi w wideounifonie (VTH) jest zabroniona, każdy użytkownik ma swój indywidualny kod ( hasło ) wejścia USTAWIONE W WIDEOUNIFONIE VTH ZABRANIA SIĘ RÓWNIEŻ ZMIANY HASŁA INSTALATRA W MONITORACH VTH

Wprowadzanie kodu indywidualnego:

na panelu będącym w trybie czuwania nacisnąć # wprowadzić 4-cyfrowy numer lokalu (wideounifonu), wprowadzić kod ( hasło ) i nacisnąć # w celu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego).

Przykład: chcąc wprowadzić :

kod przypisany do lokalu (wideounifonu) 101 z hasłem 123456, wprowadzić następujący ciąg znaków: #0101123456#.

kod przypisany do lokalu (wideounifonu) 15 z hasłem 245432, wprowadzić następujący ciąg znaków: #0015245432#.

- **Otwarcie kartą elektroniczną**

Otwarcie drzwi (zwolnienie zamka elektromagnetycznego) następuje po zbliżeniu i poprawnej weryfikacji karty